


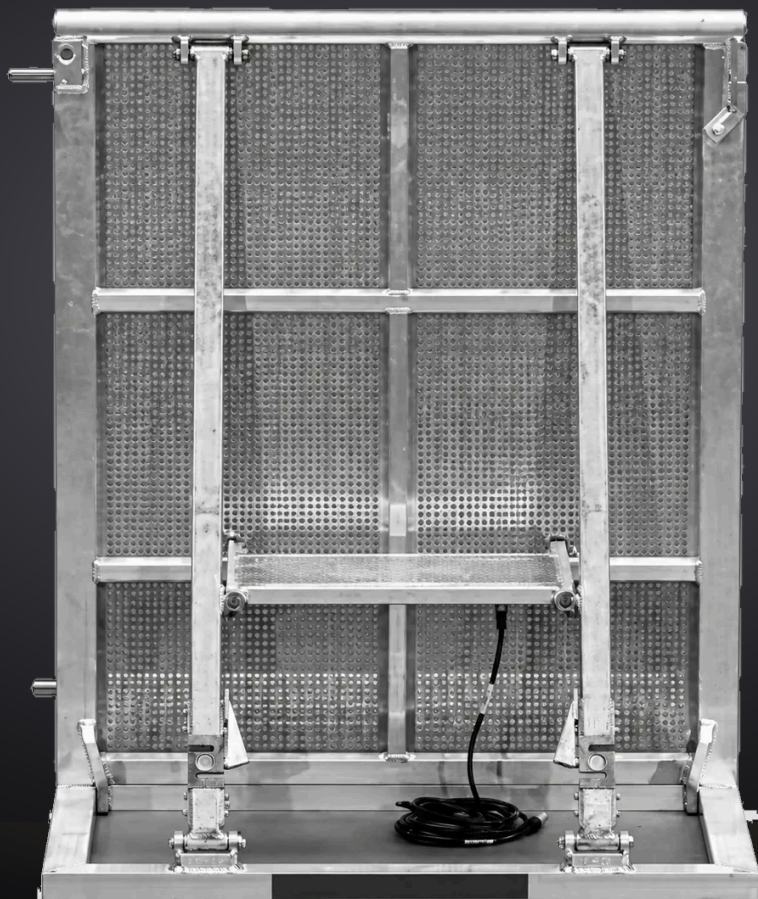

MOJO BARRIERS · SPECIAL SYSTEMS

Barrier Load Monitor System

Publikumsdruck in Echtzeit messen

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Barrier Load Monitor System

Das Barrier Load Monitor System misst und speichert den Publikumsdruck auf einer Barrierelinie in Echtzeit. So lassen sich Brennpunkte erkennen und behandeln, während sie entstehen. Die Sensoren sitzen im normalen Geradelement.

2

DRUCKSENSOREN JE
BARRIERE

10

SENSOR-BARRIEREN JE
CONTROLLER

24 V

STROMVERSORGUNG


1

BEDIENER


01

SO FUNKTIONIERT ES

Mojo Barriers hat das Barrier Load Monitor System (BLMS) entwickelt, um den Druck zu messen, den das Publikum auf mit Sensoren ausgestattete Barrieren-Elemente ausübt. Jede Sensor-Barriere trägt zwei Drucksensoren in den Streben. Sie sind mit Computern vor Ort verbunden, deren Software die Werte in Echtzeit anzeigt und für spätere Auswertung und Forschung speichert. So lassen sich Barrieren- und Geländepläne für die nächste Veranstaltung verbessern.

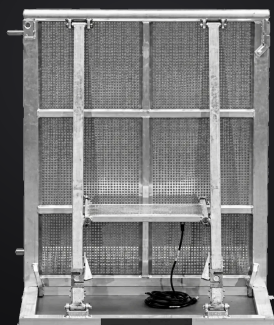

SENSOR-BARRIERE, RÜCKSEITE

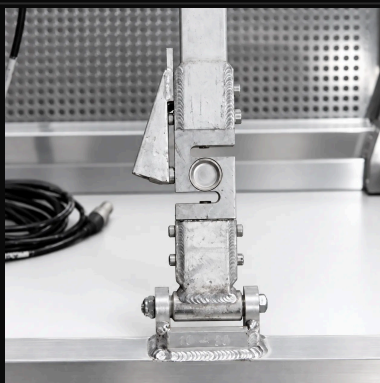

DRUCKSENSOR IM DETAIL



BARRIERELINIE MIT SENSOR-
EINHEITEN

02

FLEXIBEL PLATZIERT

Sensor-Einheiten können nebeneinanderstehen oder als einzelne Module über die ganze Barrierelinie verteilt werden.

03

IM EINSATZ

Das BLMS arbeitet eigenständig und wird von einem Bediener betrieben. Eingesetzt wurde es unter anderem bei Lowlands, Roskilde, Leeds, Reading und Rock Werchter.

MERKMALE — BLMS

1. Sensoren in das Geradelement integriert, keine zusätzlichen Barrieren-Elemente nötig
2. Zwei Drucksensoren je Sensor-Barriere, in den Streben untergebracht
3. Anzeige in Echtzeit als Zahlen und Grafik
4. Zusätzlicher Informationskanal für Sicherheitspersonal, Polizei und Veranstalter
5. Ausführliche Berichte nach der Datenauswertung optional
6. Mehrere Messpunkte möglich; bis zu 10 Sensor-Barrieren je Controller, 24 V

TECHNISCHE DATEN — BLMS-SENSOR-BARRIERE

	SENSOR-BARRIERE
Breite	1,00 m
Tiefe	1,25 m
Drucksensoren	2 je Sensor-Barriere, in den Streben
Controller	bis zu 10 Sensor-Barrieren, 24 V
Gewicht	auf Anfrage
Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.	

ZERTIFIZIERUNG

UNABHÄNGIGE PRÜFUNG

Für das Barrier Load Monitor System liegt kein eigenes Zertifikat vor. Zertifikate und Prüfberichte zum Mojo-Barrier-Programm stehen auf der Zertifizierungsseite.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

